

Lock disable

Kenwood

キーロック

本体のキー操作を無効にして誤操作を防止します。PF キー【キーロック】を押して ON/OFF を切り替えます。キーロックが ON の場合でも以下のキーは操作可能です。


- ・【エマージェンシー】
- ・【バックライト】
- ・【モニター】
- ・【モニター・モーメンタリー】
- ・【スケルチ解除】
- ・【スケルチ解除モーメンタリー】
- ・【ファンクション】
- ・【キーロック】
- ・【PTT】スイッチ

Standard

チャンネルキーをロックする(CH FRNT、CH BOTH 時に有効)

誤って“▲/▼” ボタンや“選択” ボタンに触れても、チャンネルが変わらないようにすることができます。


- ① 電源スイッチを左に回し、電源を切ります。

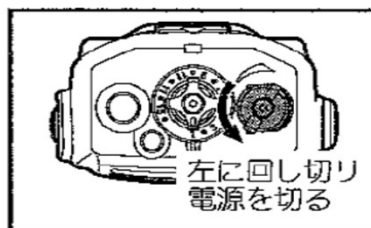

- ② PTT ボタンを押しながら電源スイッチを右に回すと、電源が入り同時にロックされます。

ディスプレイに“LCK ON”が表示されたら PTT ボタンを離してください。

○ロックが動作中に“▲/▼” ボタンや“選択” ボタンを押すと、ディスプレイに 1 秒間“LOCK”が表示され、ロック中であることを知らせます。

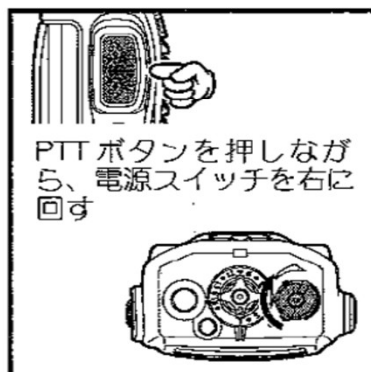

ロックを解除するには、

上記の操作と同様に手順①から手順②の操作を行います。

ディスプレイに約 1 秒間“LCK OFF”が表示されます。