


無線機の電界強度測定機能について

車載機 (TCM-D244)

- ・ 使用するCHに設定
- ・ 「メニュー」を長押し
- ・ ▼▲で「MENT」を選び、メニューを2回押す

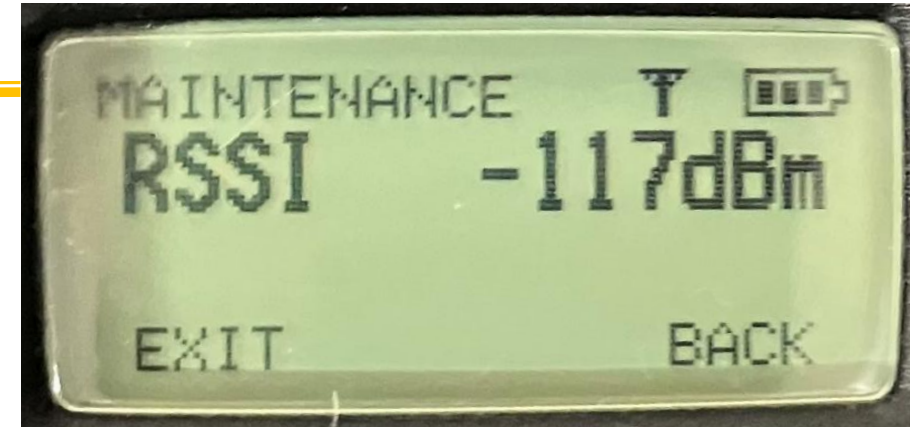

電波を受信すると数値が表示されます

マイナス表示なので注意

携帯機 (TCP-D243)

- ・ 使用するCHに設定
- ・  を押し、▼で「MENT」を選び、 で確定する



※ STANDARD製は対応できません